

iBiotec®

**FABRICANTE DE PRODUTOS E AEROSSÓIS TÉCNICOS PARA A INDÚSTRIA
PROCESSO - MRO - MANUTENÇÃO
SOLVENTES ALTERNATIVOS - SUBSTITUIÇÃO CMR**

Ficha de dados - Edição de : 14/04/2025

MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

**iBiotec®
DÉTECT
GEF 2000**

**GAS DE ENSAIO PARA SENSORES DE FUMO AUTONOMOS (DAAF)
E SENSORES LIGADOS CENTRAIS, SSI**
aprovados pela CE, EN 14604, NF



Teste de detector de incêndio por aerossol
Volume líquido 250 ml
Número de testes 100

FÓRMULA DE ALTA SENSIBILIDADE

TEMPO DE SPRAY : 1 segundo
RESPOSTA : 3 a 4 segundos

Antigas instalações iónicas ou novos dispositivos óticos ou fotoelétricos

Simulador de fumo para testes funcionais ou operacionais.

Gases inflamáveis, não gordurosos, não poluentes
Sem butano propano extremamente inflamável e explosivo

Garantido como livre de etanol facilmente inflamável
Garantido sem acetona facilmente inflamável
e pode danificar detectores de fumaça




DESCRIÇÃO

Simula um fumo equivalente
ao de o início de um incêndio

Garante uma eficácia permanente
dos sensores para se conseguir a segurança ideal.

Spray de elevada capacidade para profissionais
Volume líquido de 250 ml Número de testes 5": 100

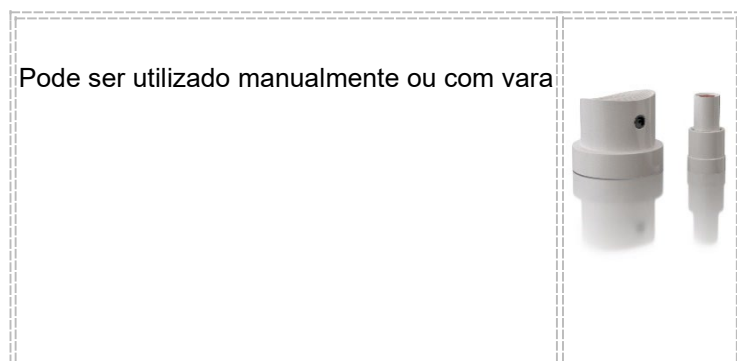

Não inflamável, não poluente atmosférico
Não polui os sensores, ótima sensibilidade.

Os sensores de fumo autónomos podem ser regularmente limpos e desempoeirados com o gás inerte **NEUTRALENE SD** www.soufflantdepoussierant.com para garantir uma segurança contra incêndios eficiente.

Os testes eletrónicos (ajuste prévio da sensibilidade geralmente realizado em fábrica e testes periódicos) não são suficientes para assegurar o cumprimento das instalações e o seu devido funcionamento. Devem ser periodicamente realizados testes funcionais, pelo menos a cada 6 meses (APSAD R7 art. 1.6.2 e 6.3.3) com o gás de teste **DETECT GEF 2000**.

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicação manual : pulverizar a aproximadamente 30 cm do detector por 1 segundo, não mais.

Aplicação sob o sino : borrafe por 1 segundo, não mais, mantenha o sino no lugar, não repita a pulverização. O tempo de resposta é de 3 a 4 segundos.

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 12 sprays de 355 ml
Formato para utilização profissional



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.